Montagehinweise Klappensteuerung RX1:

Assembly instructions flap control RX1:

BMW G8X

DE


Funktion:

- Taste „1“: Klappen dauerhaft offen
- Taste „2“: Klappen im Serienmodus
- Taste „3“: Klappen dauerhaft geschlossen (Sollte NICHT bei hoher Motorlast genutzt werden)

EN

Function:

- Button „1“: Flaps open to 100%
- Button „2“: Flaps in Stock mode (Like there is no module installed)
- Button „3“: Flaps closed to 100% (Dont use by high engine load)

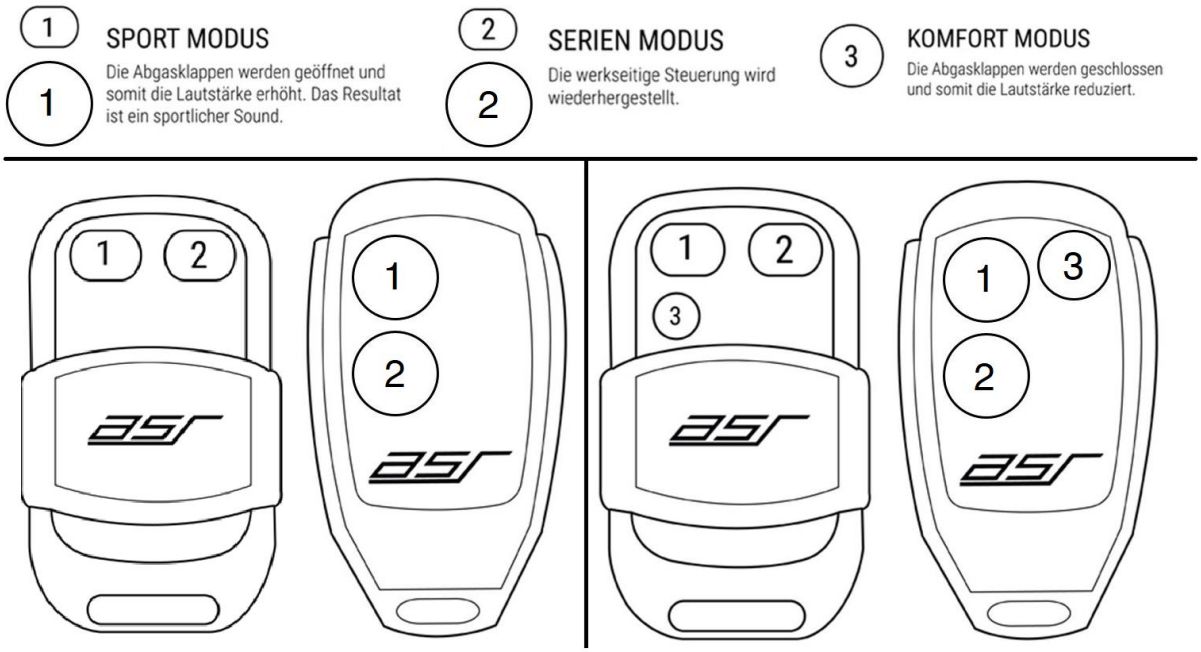

ASR Component GmbH
Büro: Im Hof 24, 51503 Rösrath
Werkstatt: Bövingen 108, 53804 Much
info@asr-component.de
www.asr-component.de
02245 6191488

Allgemeine Hinweise:

Die Inhalte dieser Montagehinweise stellen nur einen Leitfaden zur Montage der Produkte dar. Bilder und andere Inhalte können von Fahrzeug zu Fahrzeug abweichen. Die ASR Component GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden die während des Einbaus, bei falsche Benutzung oder Wartung entstehen.

Die Abgasklappen sollten auch mit verbautem Modul regelmäßig auf und zu geschaltet werden, um ein Festsetzen (Blockieren) der Klappenmechanik zu vermeiden. Die Abgasklappen dürfen bei Volllastfahrten nicht durchgehend geschlossen sein.

Die Produkte dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal verbaut werden. Die Verbauung erfolgt im spannungslosen Zustand. Hierzu muss die Batterie vom Bordnetz getrennt werden. Beachten Sie hierzu unbedingt die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Die Produkte dürfen ausschließlich an den in der Anleitung genannten Stellen angeschlossen werden. Die ASR Component GmbH behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern.

Elektrogeräte und Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt unsere Hinweise zur Entsorgung, welche Sie unter folgendem Link einsehen können:
https://asr-component.de/content/22-hinweise-elektrog-battg

Die Klappensteuerungsmodule dürfen im Bereich der StVO nicht verwendet werden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz im Rennsport oder Export gedacht. Verwendung im Bereich der StVO erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Klappensteuerungsmodule unterliegen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Im Falle eines Defektes oder bei allgemeinen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei jeglichen unbefugten Änderungen am Produkt und dessen Zubehör.

Die in diesen Montagehinweisen veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung und Verbreitung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der ASR Component GmbH.

General information:

The contents of these installation instructions are only intended as a guide for installing the products. Images and other content may vary from vehicle to vehicle. ASR Component GmbH assumes no liability for damage occurring during installation, incorrect use or maintenance.

The exhaust gas flaps should be opened and closed regularly, even with the module installed, in order to prevent the flap mechanism from seizing (blocking). The exhaust flaps must not be continuously closed when driving under full load.

The products may only be installed by trained specialists. The installation takes place in a voltage-free state. To do this, the battery must be disconnected from the vehicle electrical system. Be sure to observe the specifications of the vehicle manufacturer. The products may only be connected to the points specified in the instructions. ASR Component GmbH reserves the right to change components without giving reasons.

Electronic devices and batteries must not be disposed of with household waste. Please note our information on disposal, which you can view under the following link:

https://asr-component.de/content/22-hinweise-elektrog-battg

The flap control modules may not be used in the area of the StVO. These are intended exclusively for use in racing or export. Use in the area of the StVO is at your own risk.

The flap control modules are subject to the statutory warranty regulations. In the event of a defect or general questions, please contact us immediately. Any unauthorized modifications to the product and its accessories will void the warranty.

The content, works and information provided in these assembly instructions are subject to German copyright law. Any type of duplication, processing and distribution requires the prior written consent of ASR Component GmbH.



DE

Abdeckung der Kofferraumladekante entfernen

EN

Remove the boot sill cover



DE

Seitenverkleidung rechts demontieren

EN

Dismantle the side panel on the right



ASR Component GmbH
Büro: Im Hof 24, 51503 Rösrath
Werkstatt: Bövingen 108, 53804 Much
info@asr-component.de
www.asr-component.de
02245 6191488



DE

Kabel zu den Klappen nach außen führen

EN

Guide the cables to the flaps outside



DE

Stecker rechts und links zwischenstecken und vernünftig befestigen

EN

Plug in the plugs on the right and left and fasten them sensibly

ASR Component GmbH
Büro: Im Hof 24, 51503 Rösrath
Werkstatt: Bövingen 108, 53804 Much
info@asr-component.de
www.asr-component.de
02245 6191488